

greenpacket

always best connected

وایمکس  
اسپادان




DX230/DX250/DX350

راهنمای نصب




مودم رو میزی با امکان وایفای

## وسایل و لوازم موجود در جعبه

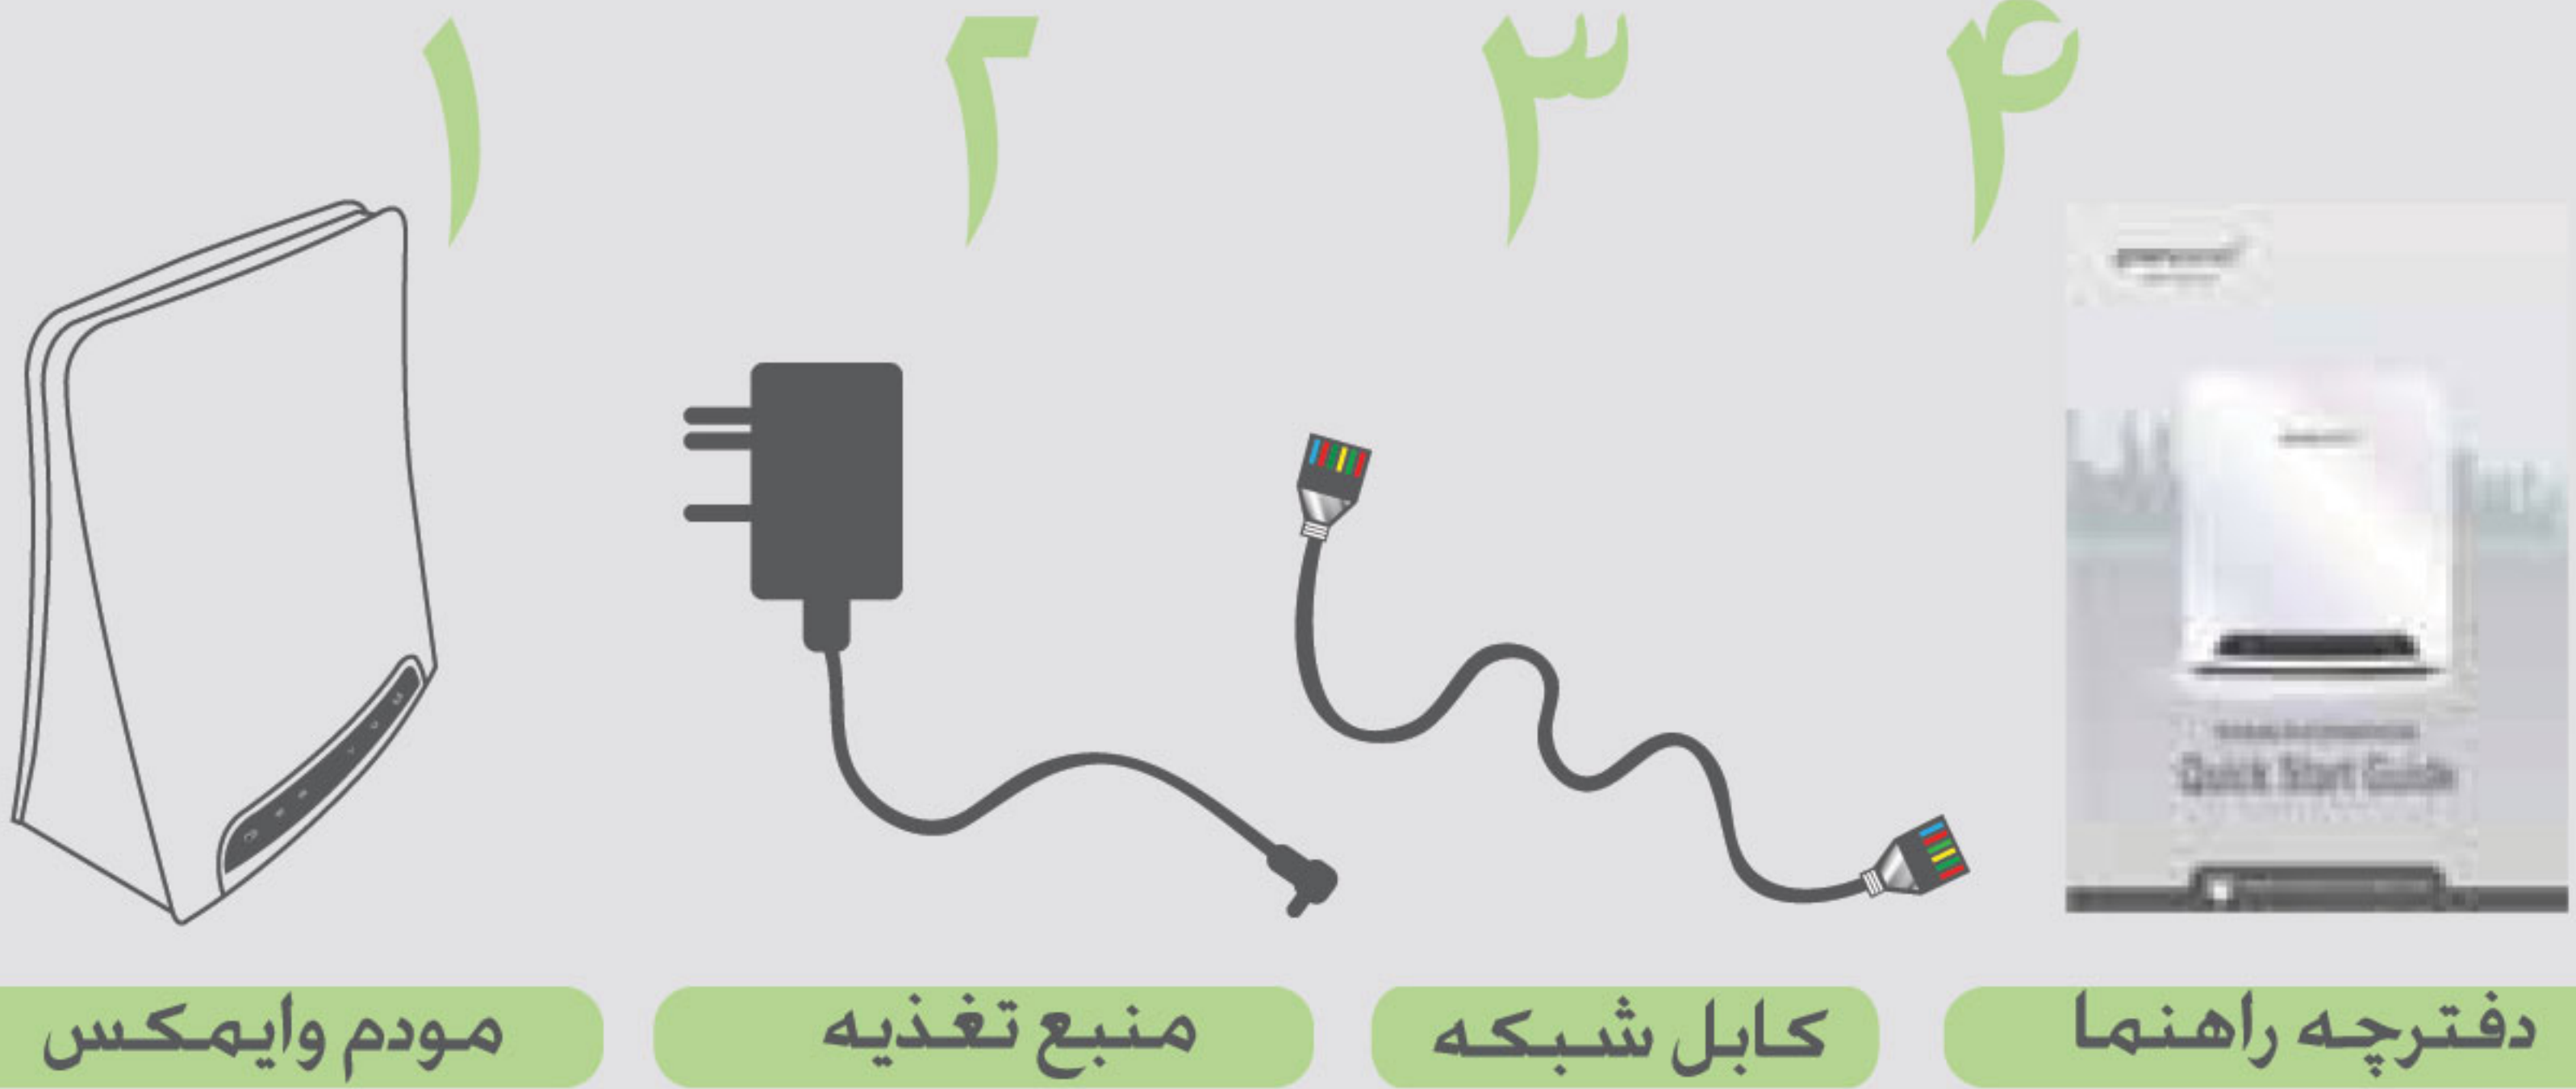

## شناسایی مودم

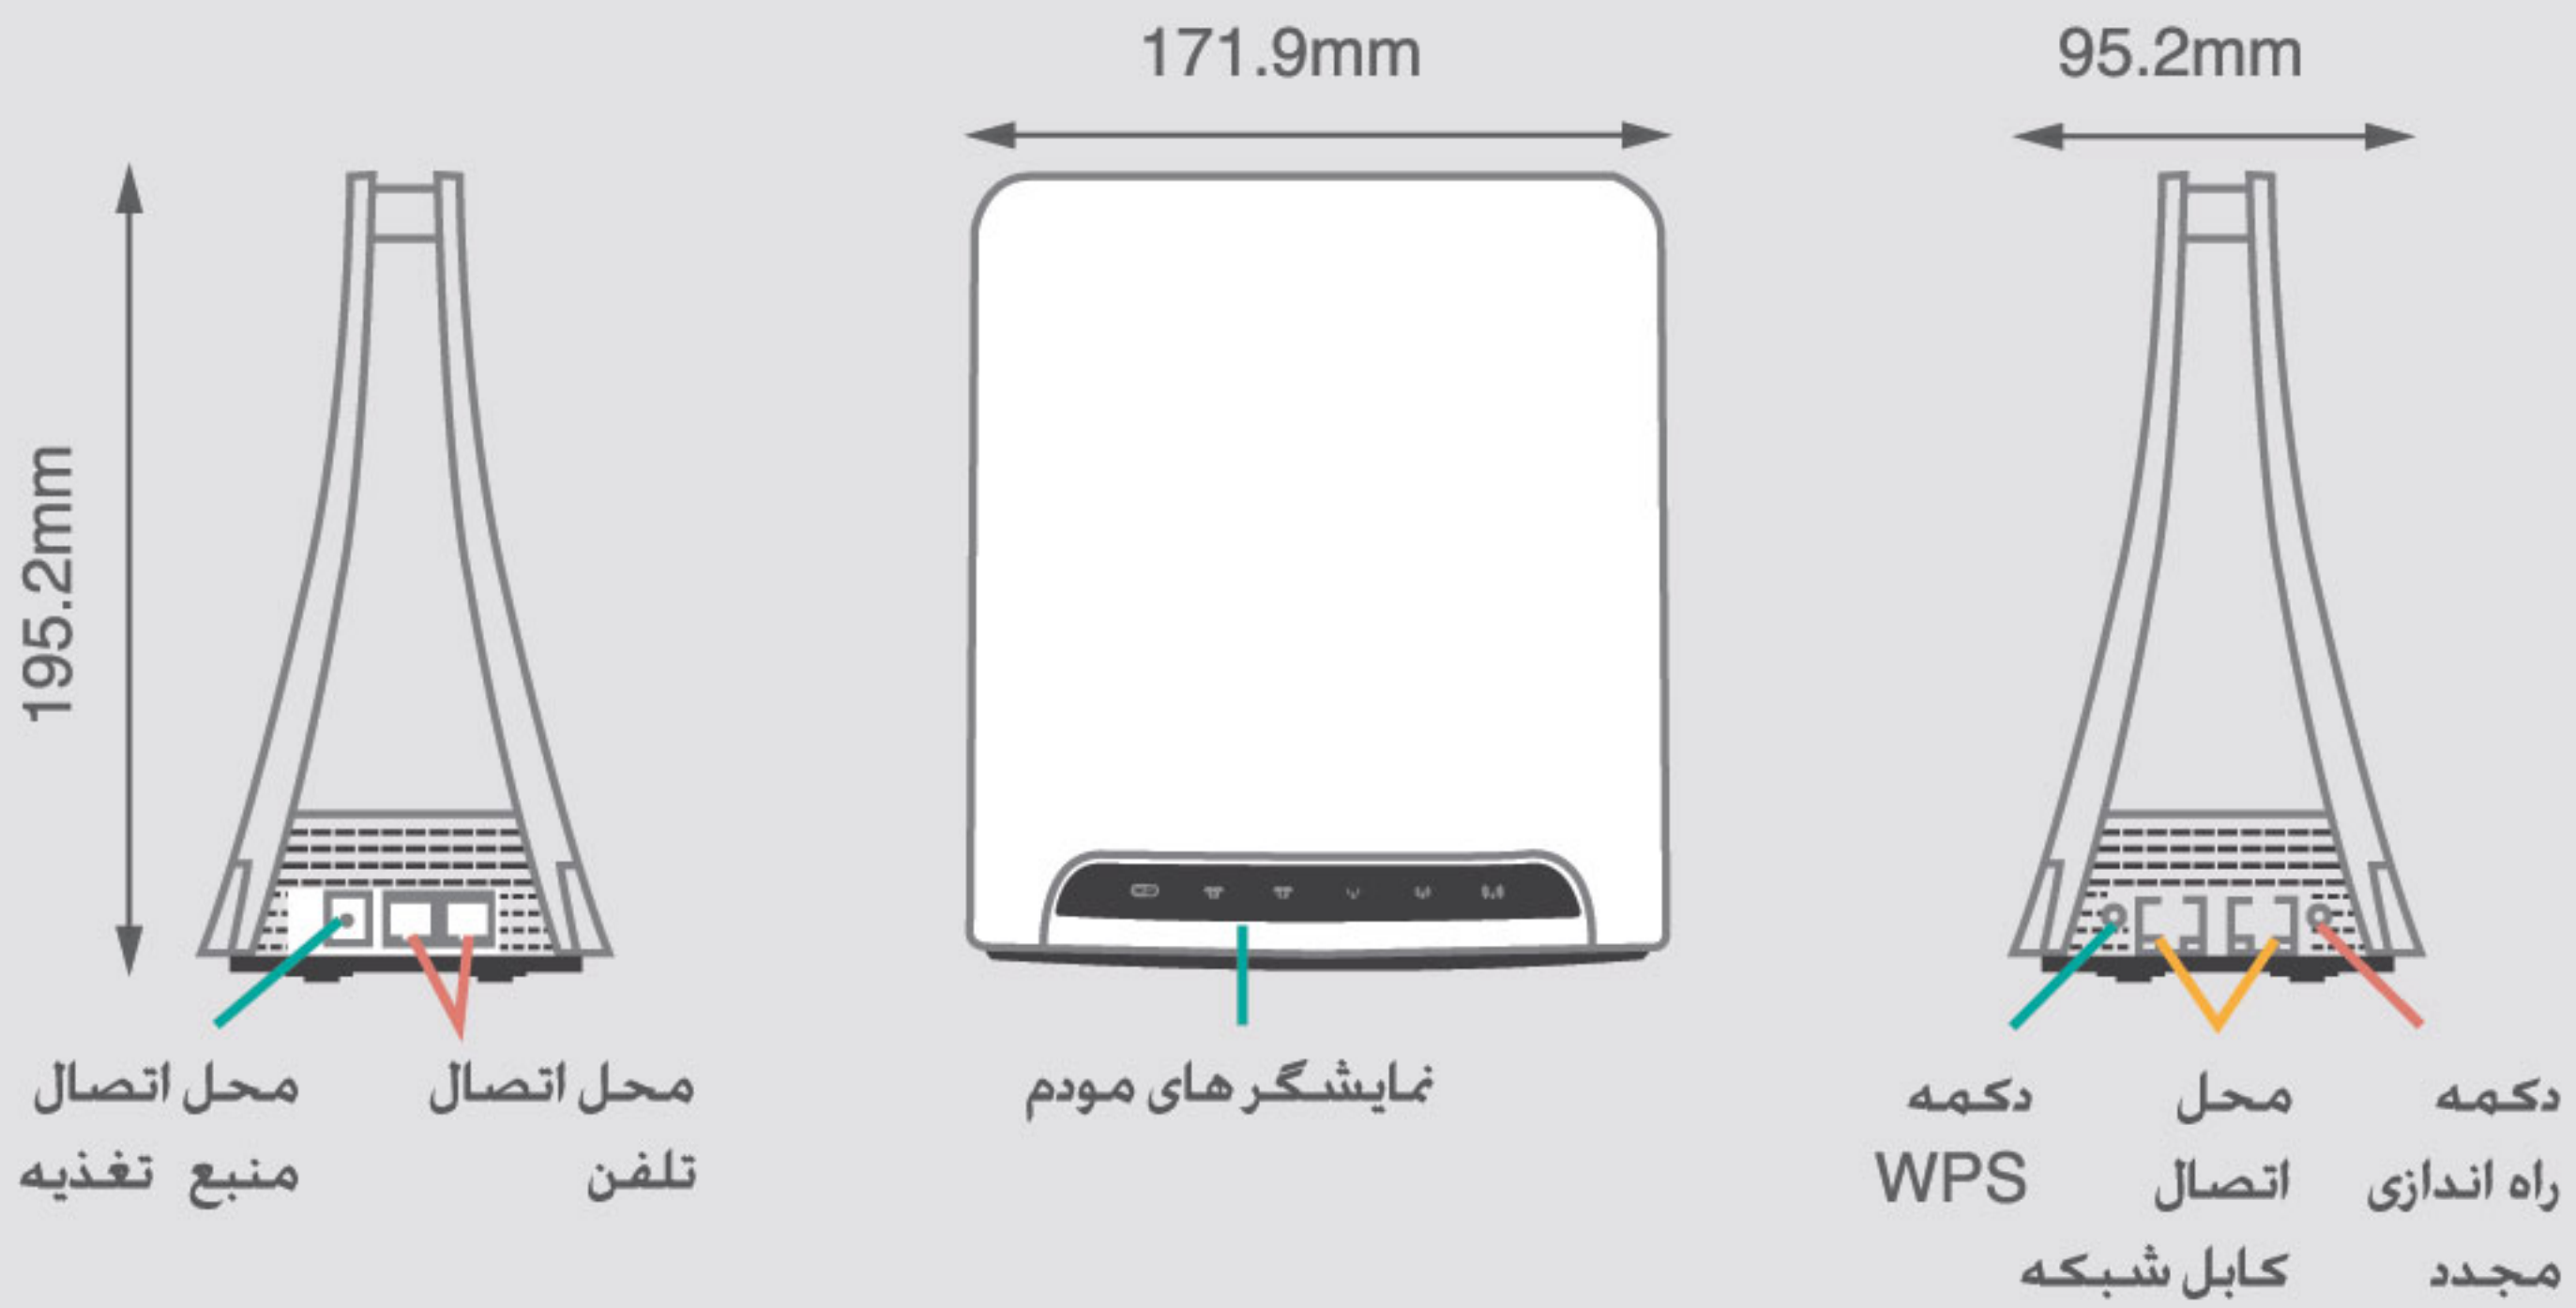


## شناسایی نمایشگرها



## راه اندازی و اتصال به شبکه وایمکس

### اتصال به برق

منبع تغذیه را به پریز برق متصل کرده و سر خروجی را به محل قرار داده شده به مودم متصل کنید. پس از چند ثانیه نمایشگرها شروع به چشمک زدن میکنند و سپس به صورت خودکار خاموش میشوند

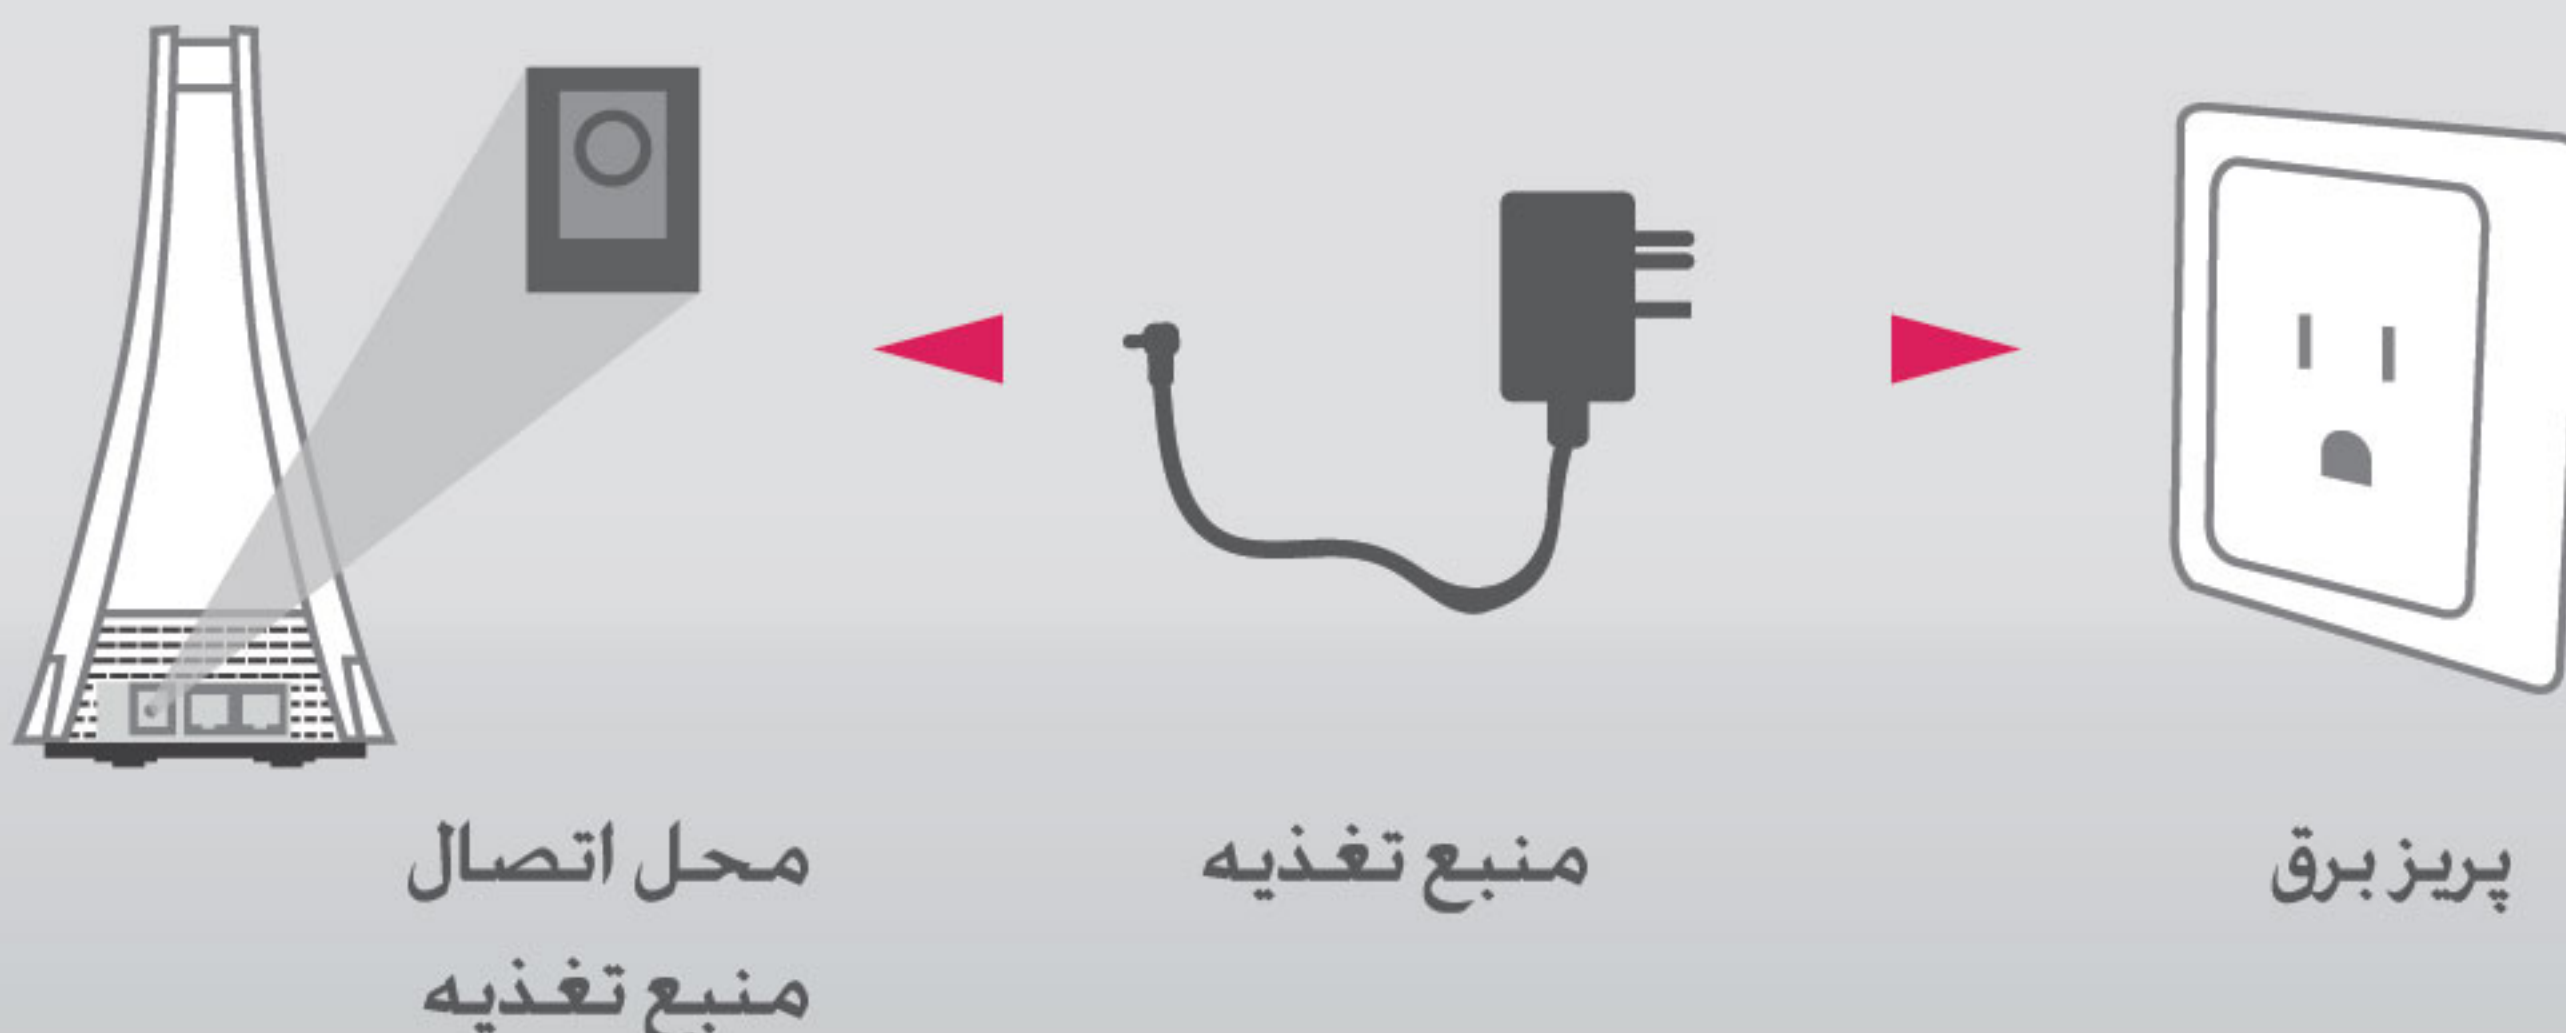

### اتصال به شبکه وایمکس

بعد از متصل کردن مودم به برق مودم به طور خودکار شروع به جستجو کرده تا به شبکه وایمکس متصل شود. توجه داشته باشید که در این مدت مودم را خاموش نکنید. ممکن است زمان جستجوی شبکه چند دقیقه طول بکشد



اگر یک نمایشگر چشمک زن باشد بدین معنا است که مودم در جستجوی شبکه وایمکس است



اگر دو نمایشگر چشمک زن باشند بدین معنا است که مودم در حال اتصال به شبکه است



اگر سه نمایشگر چشمک زن باشند بدین معنا است که مراحل اتصال به شبکه در حال اتمام است



## موقعیت قرار گرفتن مودم

محل قرار گرفتن مودم را طوری تنظیم کنید که بتوانید بهترین سیگنال را از شبکه دریافت کنید

اگر یک نمایشگر روشن باشد بدین معنا است که سیگنال ضعیف است



اگر دو نمایشگر روشن باشد بدین معنا است که سیگنال خوب است



اگر سه نمایشگر روشن باشد بدین معنا است که سیگنال عالی است



نکته: ممکن است موانعی برای دریافت سیگنال وجود داشته باشد، پیشنهاد می شود مودم در کنار پنجره قرار بگیرد



## متصل کردن کامپیوتر به مودم

کابل شبکه را به یکی از کانکتورهای شبکه مودم متصل کنید و سر دیگر کابل شبکه را به کانکتور شبکه کامپیوتر یا لپ تاپ متصل کنید. در صورت اتصال صحیح کابل، نمایشگر سبز رنگ پورت شبکه شروع به چشمک زدن میکند.



## بر روی مرورگر اینترنت کلیک کنید

شما میتوانید به شبکه اینترنت متصل شوید




## تنظیمات اتصال بی سیم

در صورتی که کامپیوتر شما دارای مودم WiFi باشد میتواند به صورت بی سیم به مودم وایمکس متصل شوید.

هنگامی که نمایشگر ارتباط بی سیم روشن باشد به این معناست که ارتباط بی سیم بر روی مودم وایمکس فعال شده و قابل استفاده میباشد.

هنگامی که نمایشگر ارتباط بی سیم شروع به چشمک زدن نماید به این معناست که در حال تبادل اطلاعات می باشد.


### کلید WiFi را بر روی لپ تاپ خود روشن کنید

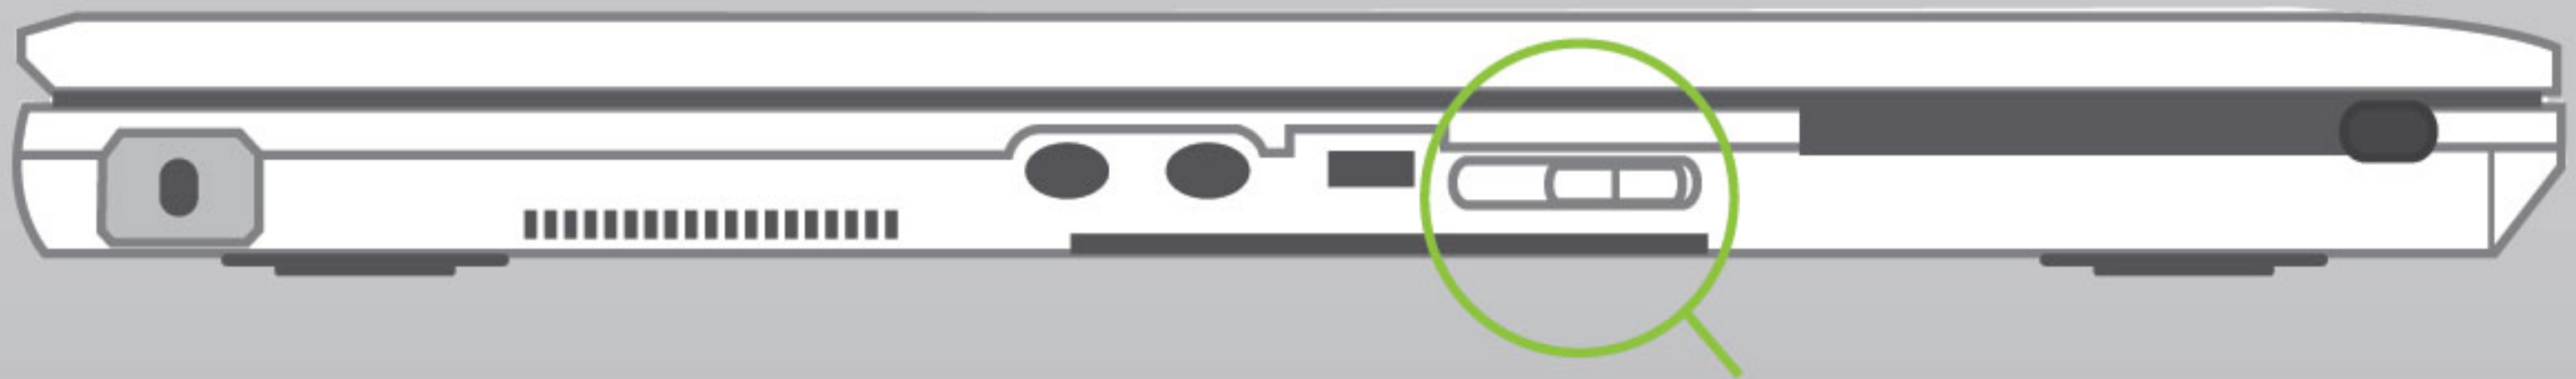

کلید WiFi را بر روی لپ تاپ خود روشن کنید

### شبکه بی سیم را جستجو کنید

بر روی آیکون شبکه بی سیم در سمت راست پایین صفحه ، راست کلیک کنید و گزینه View Available Wireless Networks را انتخاب کنید.

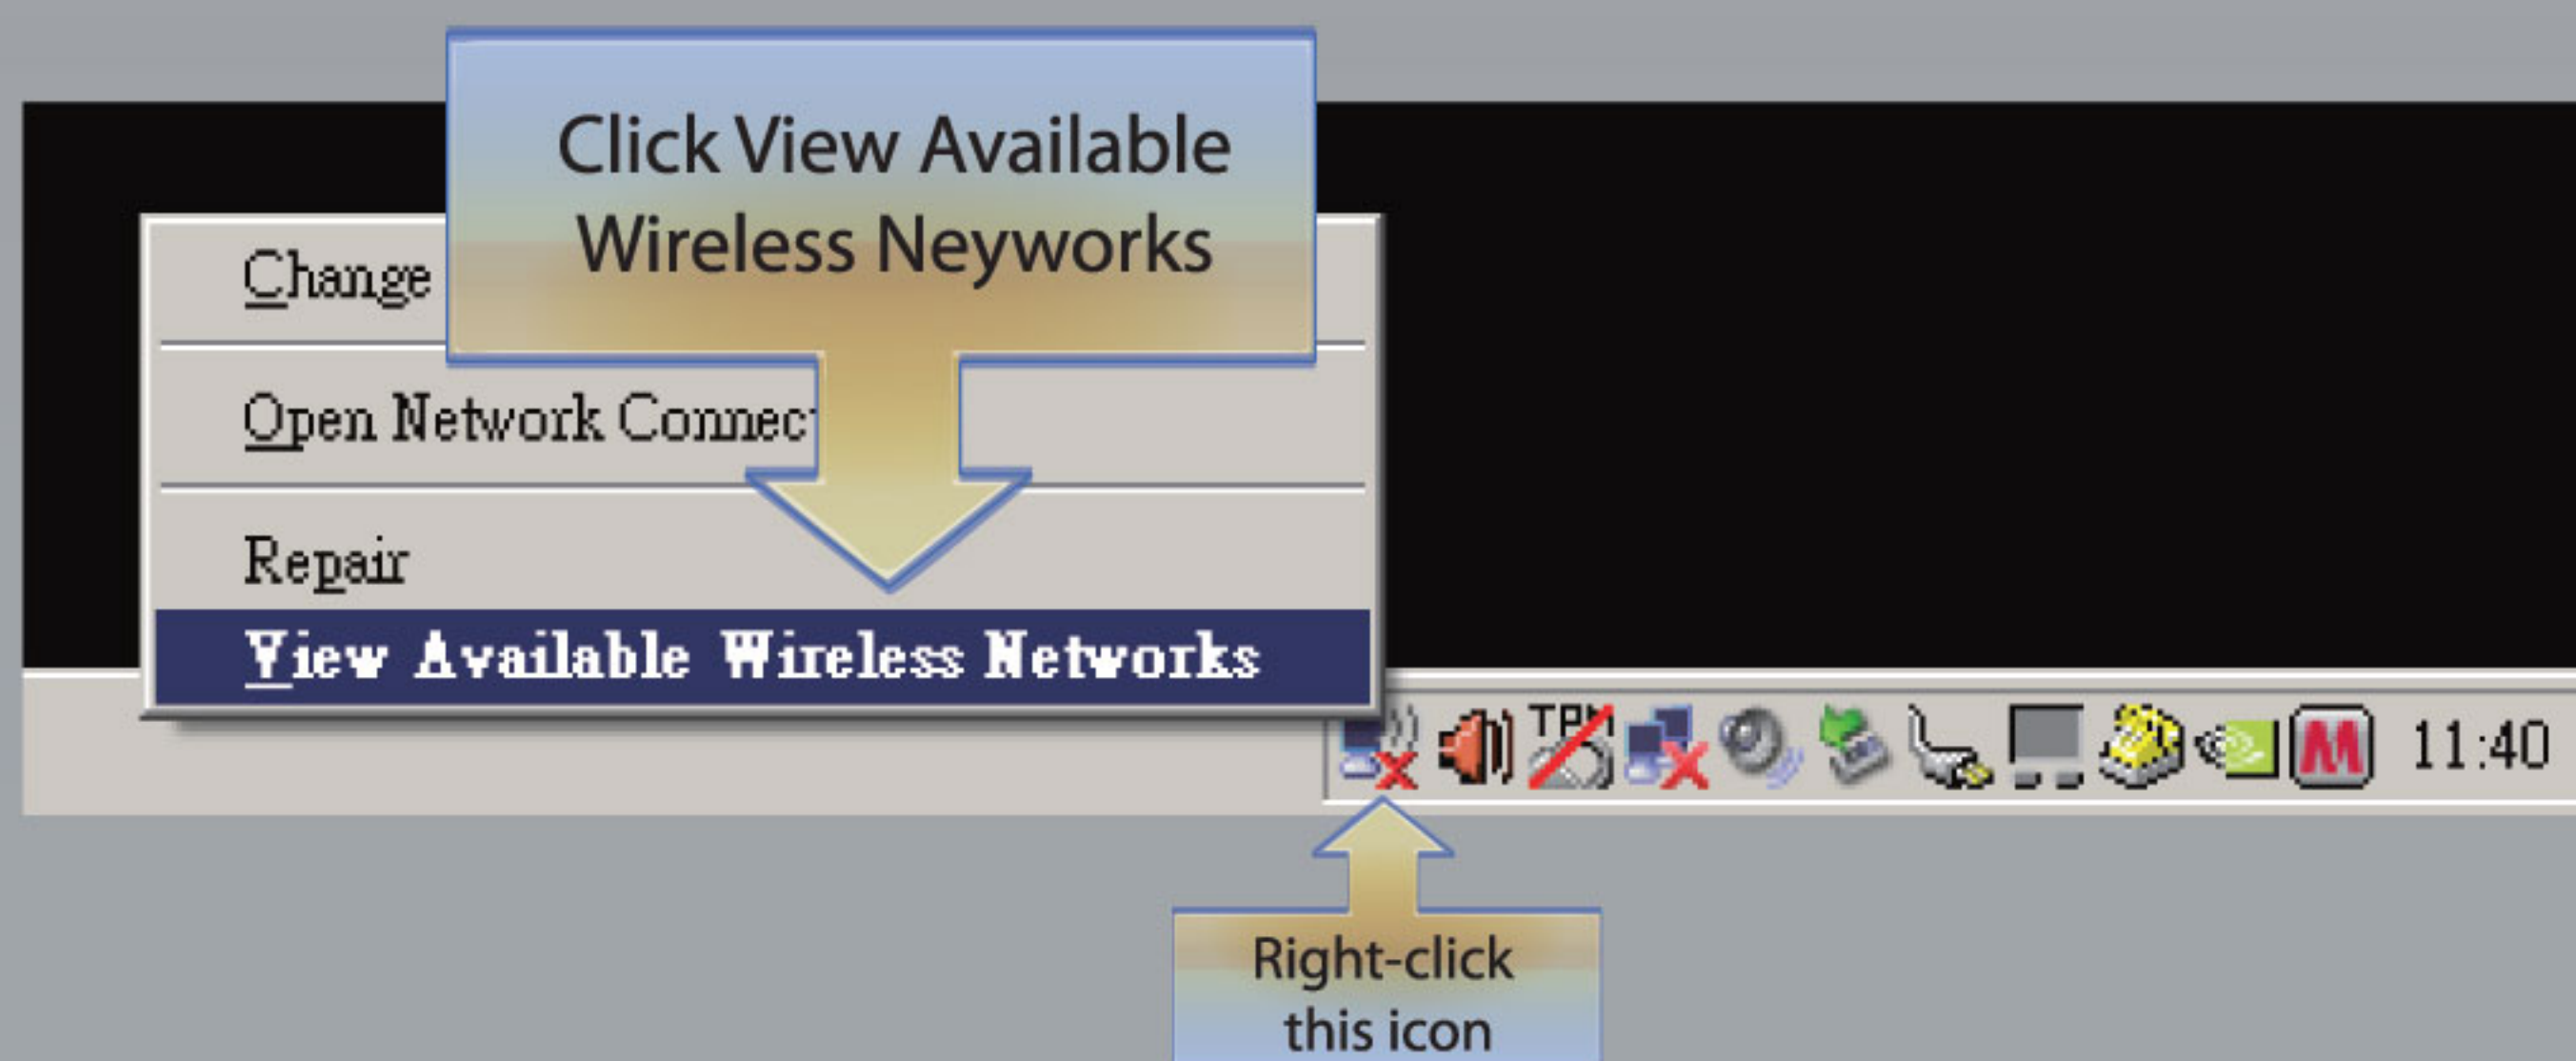

## کلمه عبور را وارد کنید

پس از جستجوی شبکه های بی سیم فعال ، در لیست ظاهر شده شبکه GP-VIP را انتخاب کنید.

پس از انتخاب ، دو کلمه SSID و WEP از شما درخواست می شود ، برای یافتن این دو کلمه به برچسب قرار گرفته در زیر مودم مراجعه کنید و این دو کلمه را در کادر مربوطه وارد کنید.



## بر روی مرورگر اینترنت کلیک کنید

شما میتوانید به شبکه اینترنت متصل شوید

نکته امنیتی

اگر شما می خواهید SSID و WEP مودم خود را تغییر دهید ، مرورگر اینترنت خود را باز کنید و در قسمت آدرس بار مرورگر ، آدرس <http://10.1.1.254> را وارد کنید و Enter کنید ، سپس با نام کاربری و کلمه عبور زیر وارد شده و اقدام به تغییر نمایید.

Username

admin

Password

admin123

Login

Reset

## تنظیمات اتصال سرویس تلفن

یکی از سرویس های شبکه وایمکس در صورت ارائه توسط اپراتور ، استفاده از تلفن اینترنتی میباشد . برای استفاده از این سرویس میبایست گوشی تلفن را به مودم وایمکس متصل کنید.

مرحله

### مشترک سرویس تلفن اینترنتی شوید

با امور مشترکین شرکت مخابرات سیار اصفهان (اسپادان) تماس حاصل فرمایید تا این سرویس برای شما فعال گردد.


مرحله

### گوشی تلفن را به مودم وایمکس متصل نمایید

ابتدا کابل تلفن را به یکی از پورت های تلفن بر روی مودم متصل کرده و سر دیگر کابل را به یک گوشی تلفن متصل نمایید.



پورت تلفن مودم وایمکس




کابل تلفن



گوشی تلفن

## برقرار کردن سرویس تلفن

پس از متصل کردن کابل تلفن به مودم و گوشی تلفن و فعال کردن این سرویس شما می توانید تماس تلفنی برقرار نمایید.

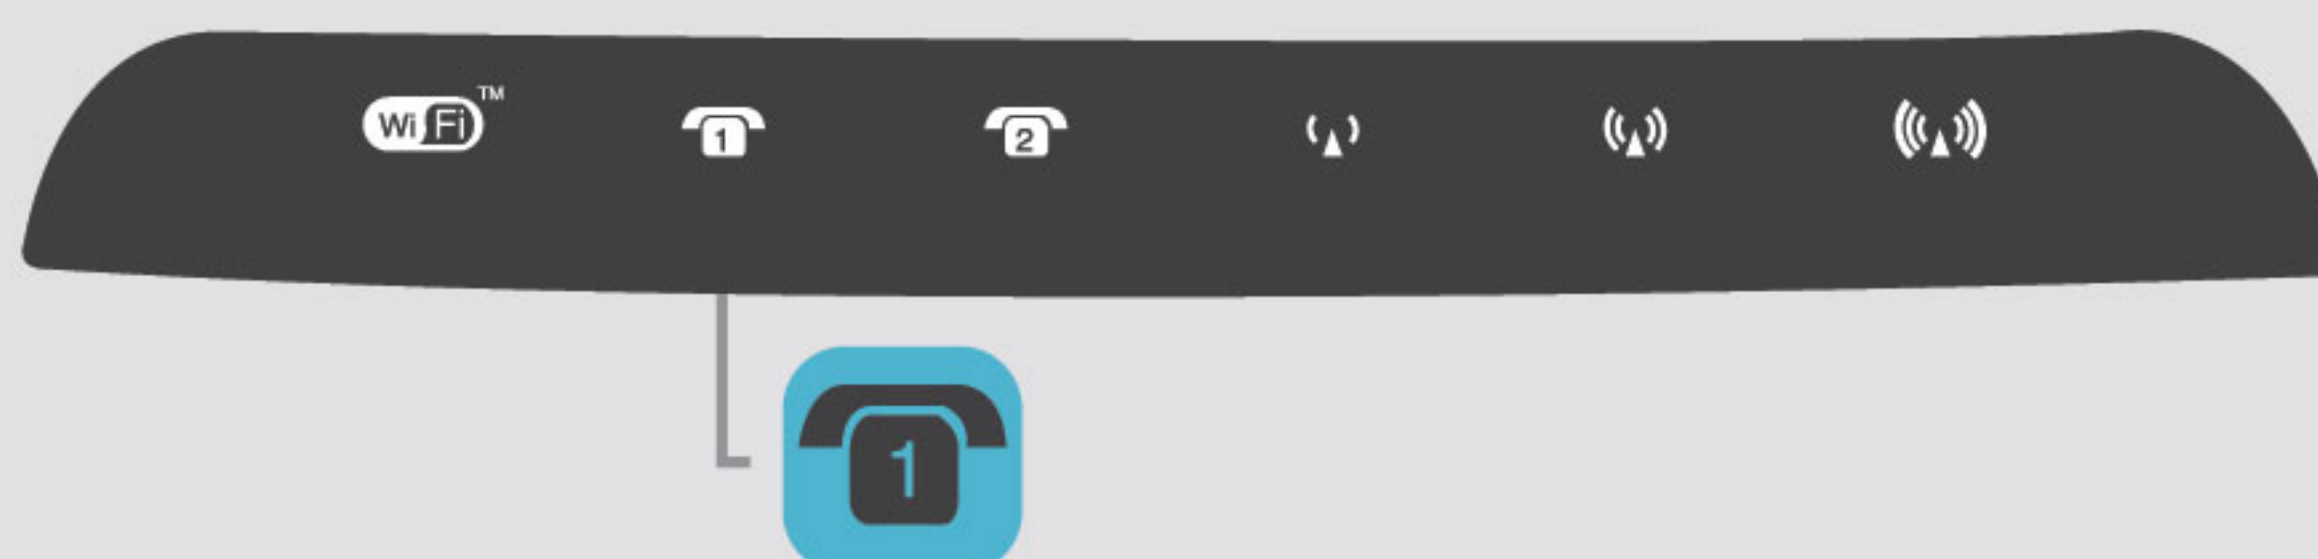

توجه : در صورتی که اتصال مودم به گوشی تلفن به طور صحیح برقرار شده باشد نمایشگر آبی رنگ تلفن می شود. همچنین می توانید از پورت دوم تلفن مودم نیز جهت ارتباط تلفنی استفاده نمایید.

## شناسایی نمایشگرهای وضعیت تلفن

وضعیت تلفن شماره ۱		آبی	روشن	سرویس تلفن شما فعال و آماده به کار می باشد
			چشمک زن	وضعیت اشغال / در حال زنگ زدن
			خاموش	در حال دریافت پیغام صندوق صوتی ، لطفاً کمی صبر کنید
وضعیت تلفن شماره ۲		آبی	روشن	سرویس تلفن شما فعال و آماده به کار می باشد
			چشمک زن	وضعیت اشغال / در حال زنگ زدن
			خاموش	در حال دریافت پیغام صندوق صوتی ، لطفاً کمی صبر کنید
			خاموش	سرویس تلفن شما فعال نیست / قطع شده است